



SK hynix Drive Manager Easy Kit Installation Guide

SK Hynix Drive Manager Easy Kit
安装指南

法律声明

本文件仅供参考，不构成具有约束力的法律文件。本文档中的信息可能会随时发生变化；SK hynix Inc.（“SK hynix”）不承诺及时更新文件，甚至根本不提供本文档的更新版本。

请注意，本文档与适用软件共同构成 SK hynix 许可给您的文件的一部分，并受您与 SK hynix 之间的最终用户许可协议的约束，该协议约束您对软件、其相关文件以及本文档（“许可协议”）的使用。

请仔细阅读许可协议，其中规定了您的允许和禁止事项，并列出了 SK Hynix 的免责声明。如果您不同意此许可协议，请不要使用该软件及其文件，包括本文档。



目录

1	引言	5
2	要求	6
3	标准安装	7
3.1	运行安装文件	7
3.2	开始安装	7
3.3	接受许可协议	7
3.4	选择安装目录	8
3.5	完成安装	8
3.6	如何升级固件	10
4	启动 SK hynix Drive Manager Easy Kit	12
5	卸载 SK hynix Drive Manager Easy Kit	14





1. 引言

SK hynix Drive Manager Easy Kit 旨在为用户提供固态硬盘（主要是 **SK hynix** 驱动器、更新固件、擦除驱动器、生成驱动器性能报告和监控驱动器）的详细信息。

本文档提供了如何在 **Windows** 上以标准模式安装/卸载和启动 **SK hynix Drive Manager Easy Kit** 的说明。

在安装 **SK hynix Drive Manager Easy Kit** 之前，请检查您的系统是否满足要求。



2. 要求

类别	要求
操作系统	Windows Server 2012 x64 Windows 10 x86/x64 Windows 8 x86/x64 Windows 8 x86/x64 Windows 8.1 x86/x64 Windows 7 x86/x64 (仅限 SATA)
接口	SATA, PCIe
驱动器	SK hynix Drive Manager Easy Kit 支持所有固态硬盘和硬盘驱动器， 但仅 SK hynix 固态硬盘支持其所有功能。

注：安装和访问 SK hynix Drive Manager Easy Kit 需要管理员访问权限。

3. 标准安装

本节提供在 Windows 环境中 SK hynix Drive Manager Easy Kit 的标准安装说明。安装包在 GUI 中安装。

3.1 运行安装文件

单击安装文件，运行 Drive Manager Easy Kit。

Name	Date modified	Type	Size
DriveManager-C2.7.0-windows-installer-...	2022-03-18 11:03 PM	Application	166,648 KB

图 1. 运行安装文件

3.2 开始安装

请在出现“安装”对话框时单击“下一步”，开始安装。

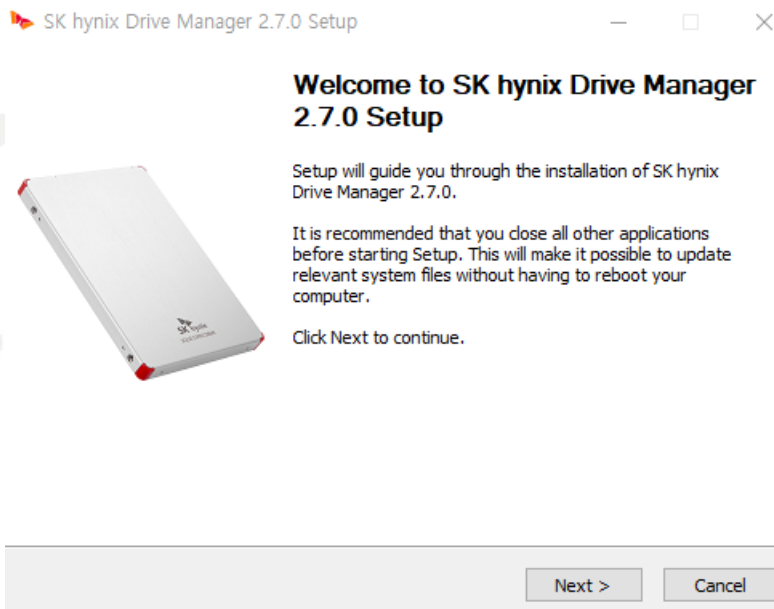


图 2. 主界面

3.3 接受许可协议

请阅读许可协议，并单击“我同意”以继续安装。

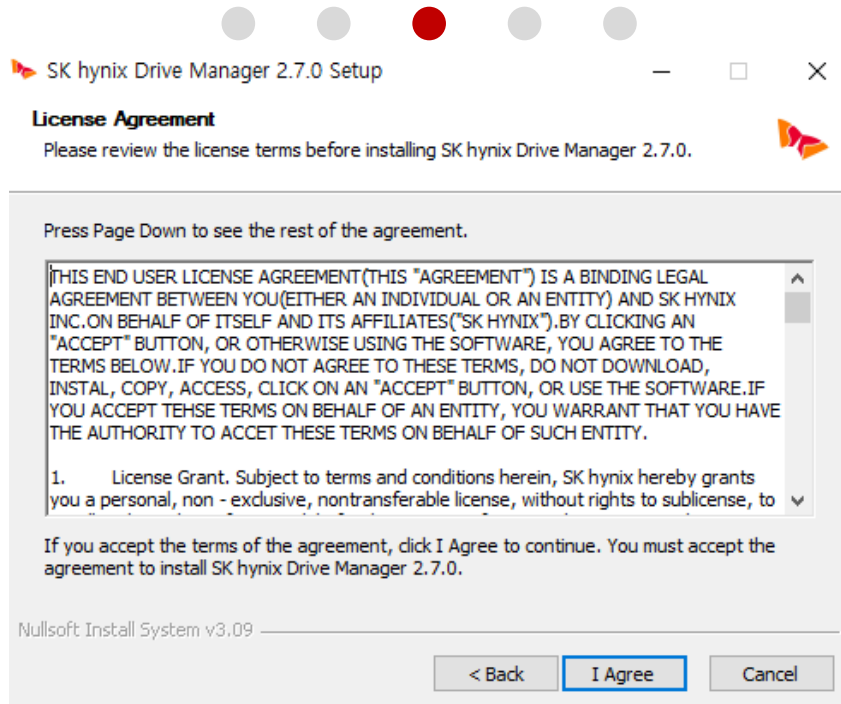


图 3. 许可协议

3.4 选择安装目录

选择安装目录：

- 单击“下一步”，将应用程序安装到默认目录中
C:/program Files (X86)/SK hynix Drive Manager

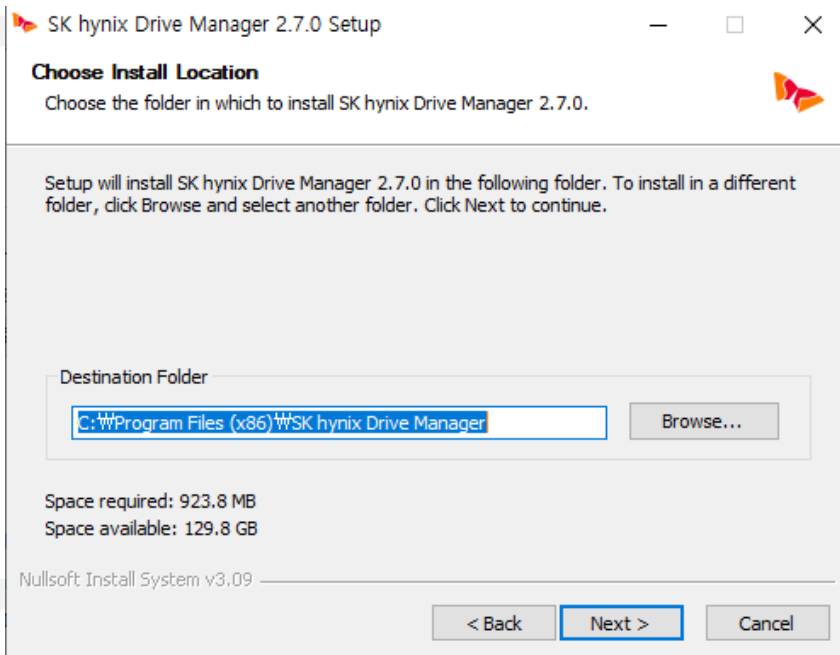


图 4. 安装目录

或

• 在“安装目录”字段中输入所需的目录，然后单击“下一步”。

或

• 单击“浏览”按钮，在“浏览文件夹”对话框中选择要安装应用程序的文件夹，然后单击“确定”。

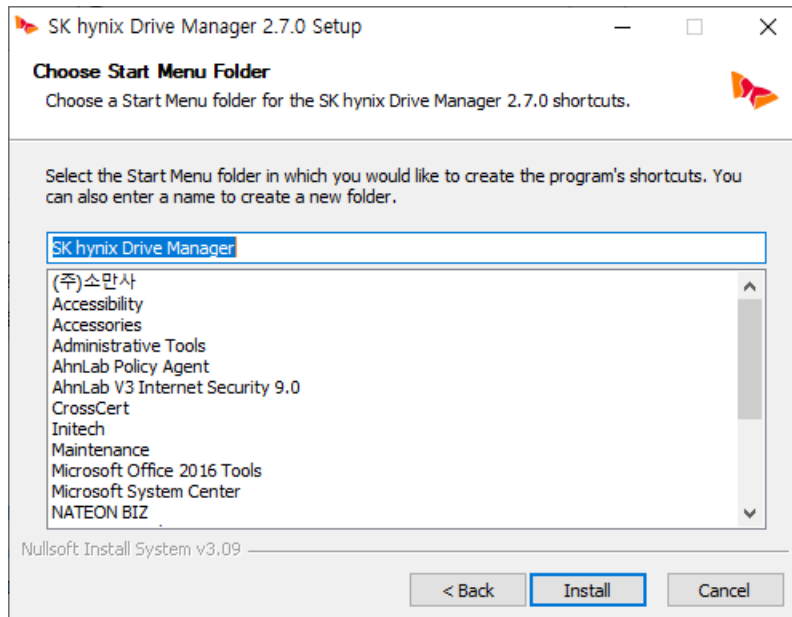


图 5. 浏览文件夹

3.5 完成安装过程

安装完成后，单击“完成”。

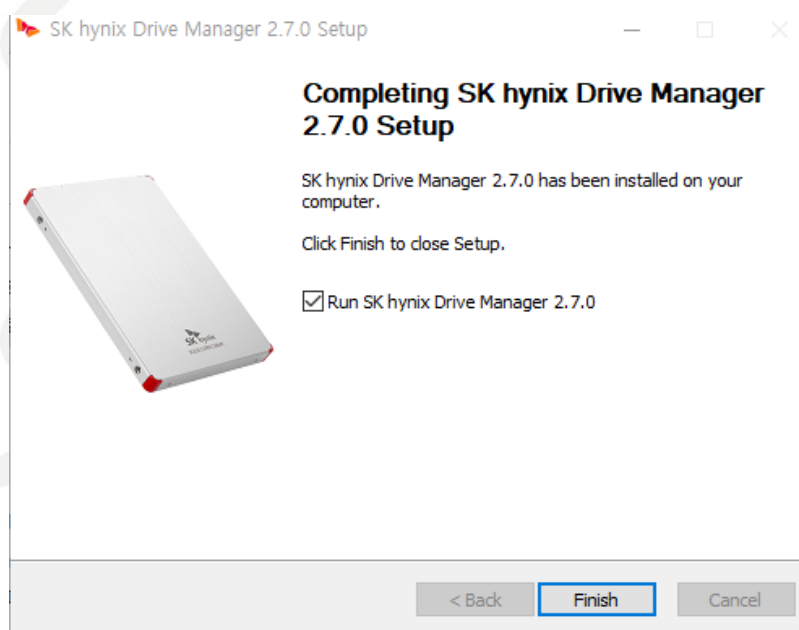


图 6. 完成安装



3.6 如何升级固件

1) 单击您已安装的 SK Hynix 固态硬盘。

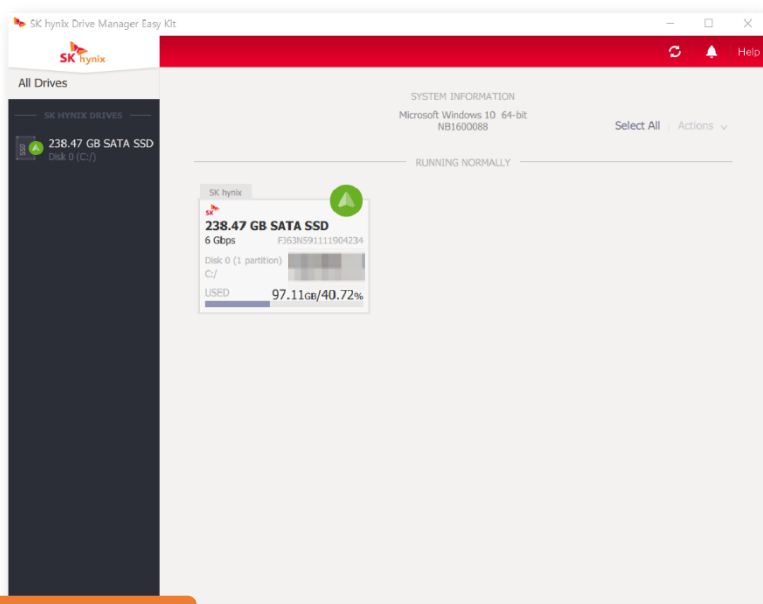


图 7. 查找产品

2) 单击“更新固件”。

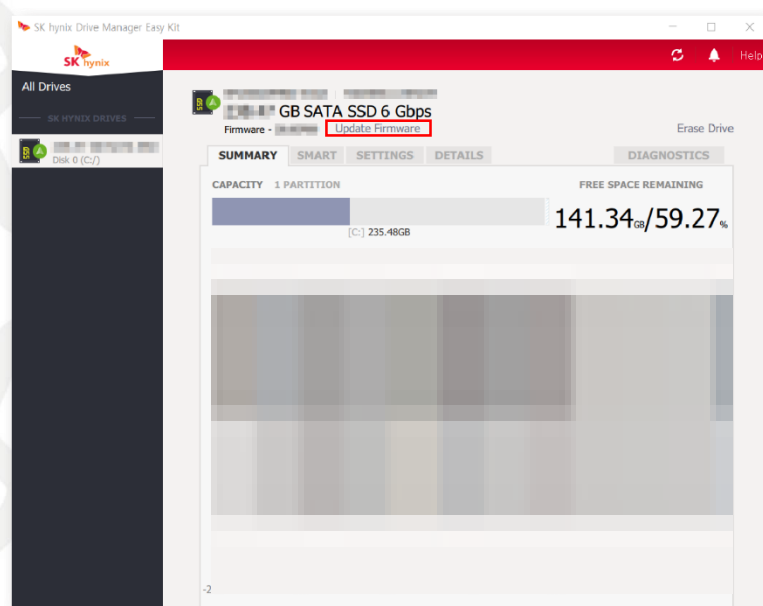


图 8. 更新固件



3) 出现此页面时，找到您下载的固件，
然后单击“上传至 1 驱动器”。

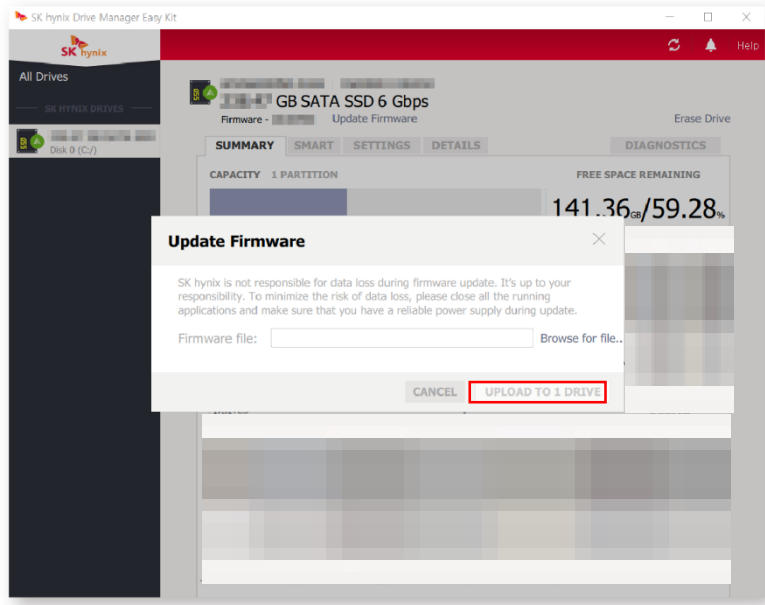


图 9. 上传至 1 驱动器



4. 启动 SK hynix Drive Manager Easy Kit


从“开始”菜单启动该程序：

1. 对于 Windows 7、10:

在“开始”菜单中，单击“所有程序” (Windows 7) / “所有应用程序” (Windows 10)，然后打开 SK hynix 文件夹。

对于 Windows 8、12:


- a. 按键盘上的 Windows 键，打开“开始”屏幕。
- b. 获取所有应用程序视图：
 - 单击箭头按钮 (↓)
 - 或
 - 右键单击“开始”屏幕，然后单击屏幕底部的“所有应用程序”按钮。

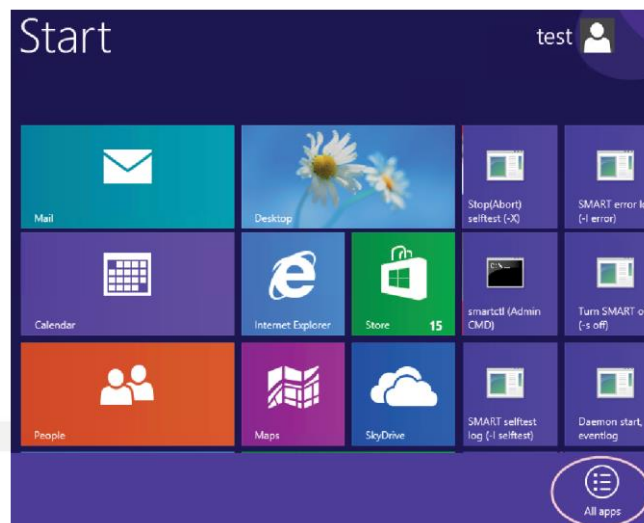




c. 找到 SK hynix 文件夹。

2. 单击 Drive Manager Easy Kit 文件夹，然后单击 SK hynix Drive Manager Easy kit 或 SK hynix Drive Manager Easy Kit - Command:

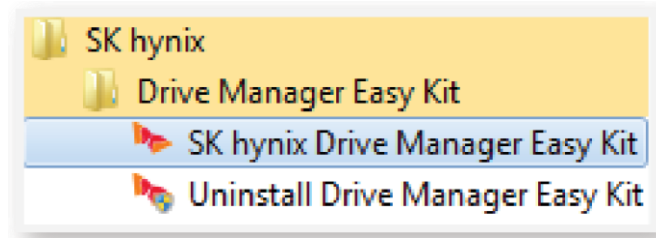


5. 卸载 SK hynix Drive Manager Easy Kit

若要卸载该应用程序，请在已安装文件所在的目录中找到并运行 *Uninstall Drive Manager Easy Kit*:

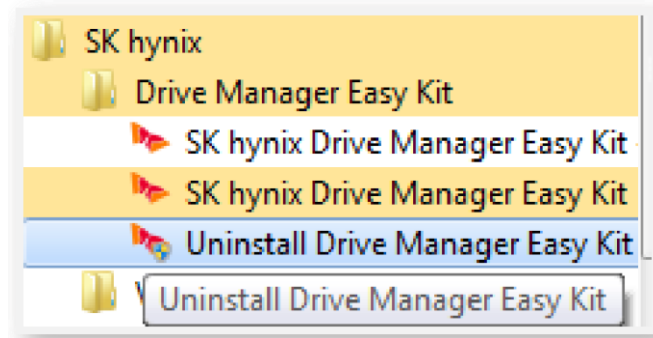

*英语/韩语/中文(简体, 繁体)/日语手册

1 单击“帮助”

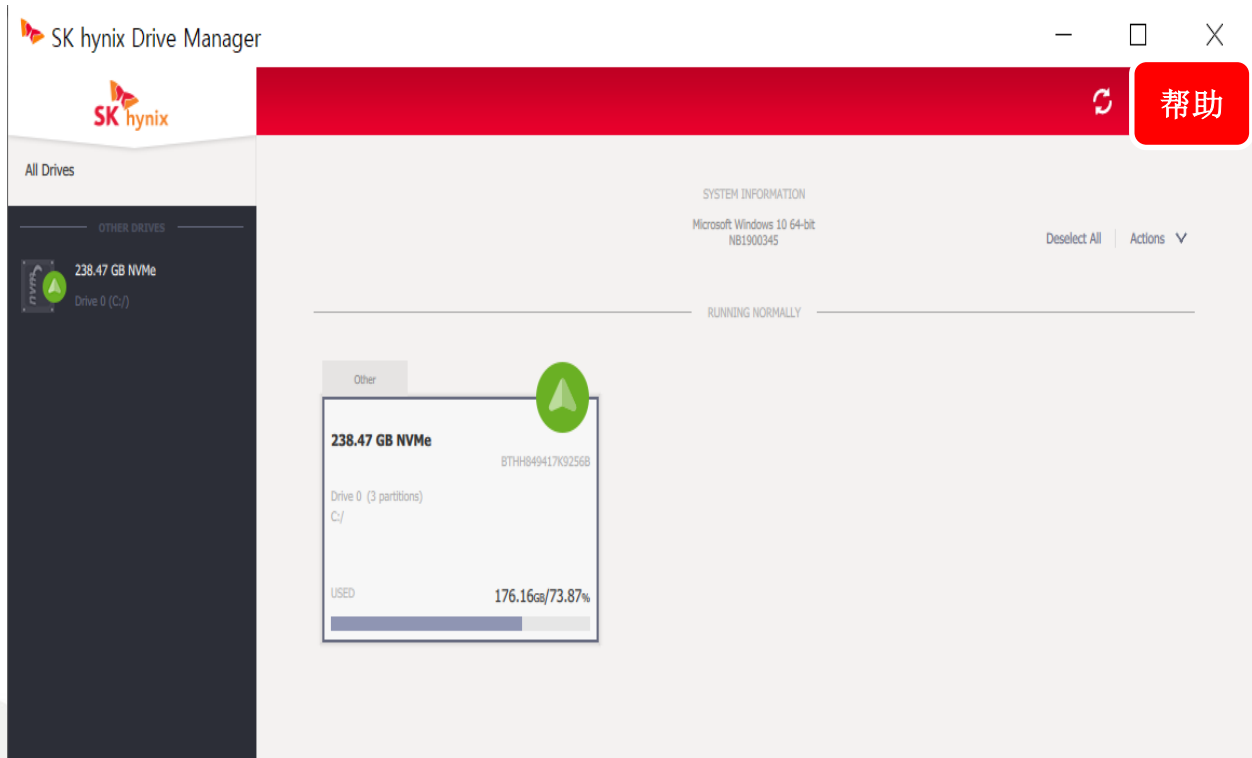

2 选择语言

您可以选择英语/韩语/中文(简体, 繁体)/日语。

